



Becher des Werkzeughalters Talpa FSR 1330 demontieren

Zum Positionieren von HutlinerPackern® oder zum Montieren von bestimmten Werkzeugen kann es erforderlich sein, den Becher des Werkzeughalters zu entfernen.

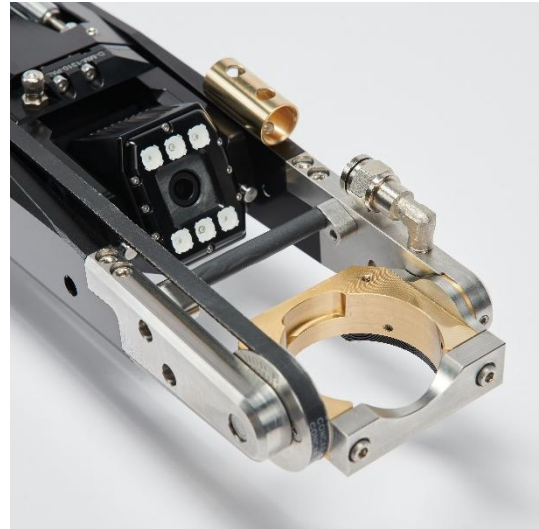


Demontieren des Bechers

- Drehen Sie den Werkzeughalter so, dass die Schrauben des Bechers leicht zugänglich sind und lösen Sie die vier Schrauben des Bechers, um diesen abzunehmen. *Darauf achten, dass der O-Ring (000807-00 O-Ring 5 x 1) im Becher verbleibt.*

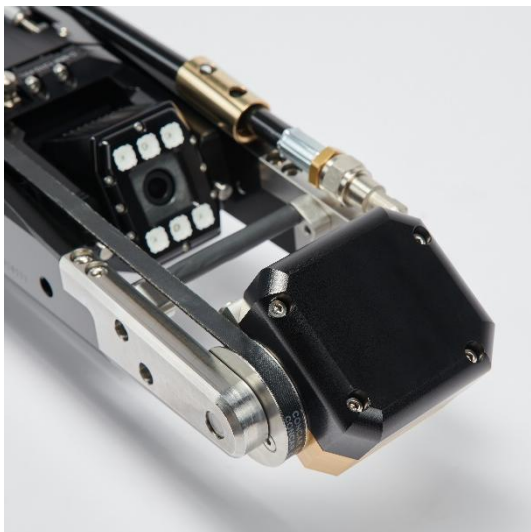

Anbringen der Verschlusskappe

- Zum Schutz des Luftkanals vor Verschmutzungen muss die Bohrung im Werkzeughalter mit der mitgelieferten Abdeckung (000808-01 Verschlusskappe) verschlossen werden. Dazu die Abdeckung wie abgebildet mit dem Werkzeughalter verschrauben.
- Der Werkzeughalter kann nun in seine Arbeitsposition zurückgedreht werden.

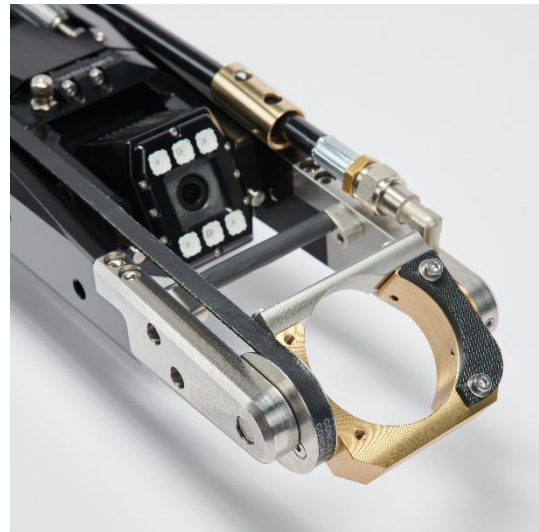

Demontieren des Luftschlauchs

- Drehen Sie den Luftschlauch aus der Reduzierung des 90° Winkels und verschließen Sie diese mit der mitgelieferten Verschlusschraube (Z00413-00 Verschlusschraube G 1/4).

