


Talpa FSR 1330 mit Noppenrädern

Aufbauvorschlag für DN 150


Seitengewicht, schmal

Noppenrad

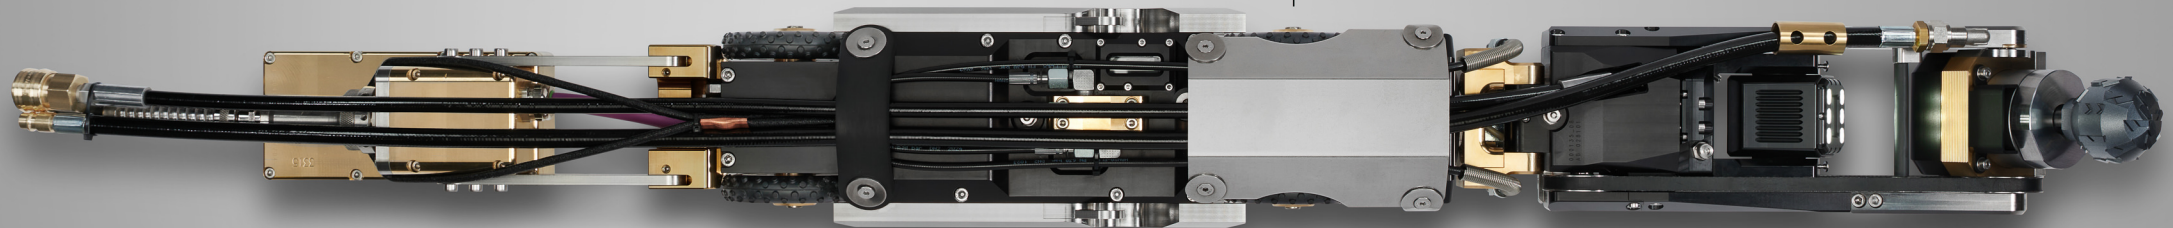


Talpa FSR 1330 mit Noppenrädern

Aufbauvorschlag für DN 200

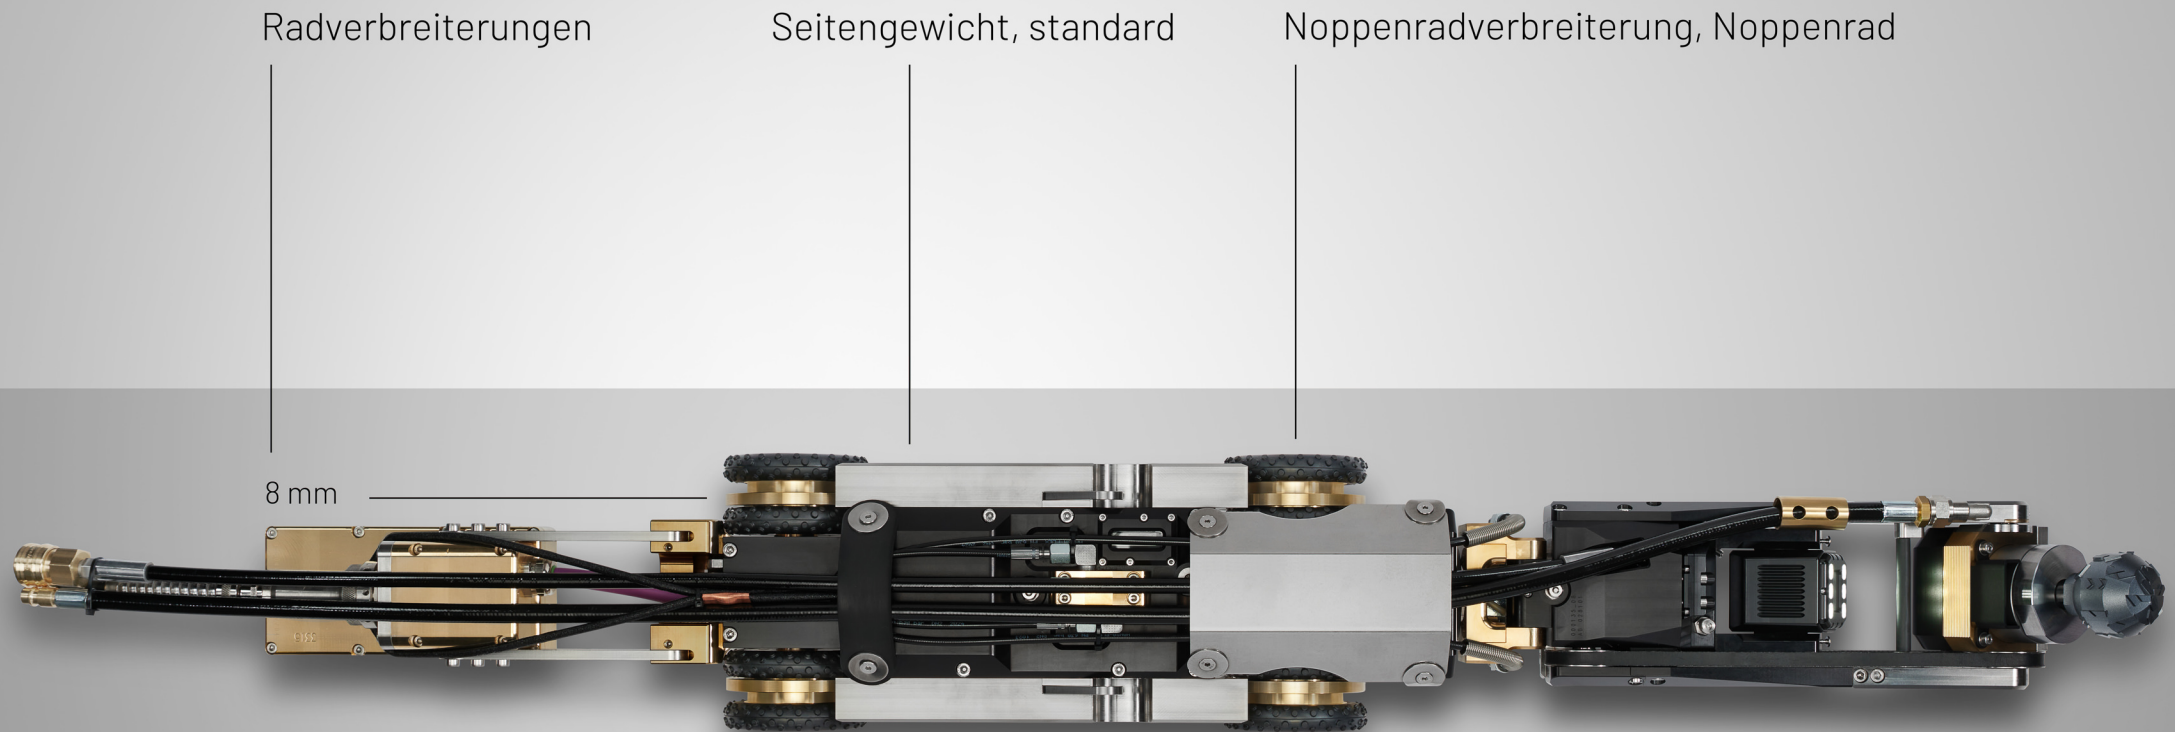


Talpa FSR 1330 mit Noppenrädern

Aufbauvorschlag für DN 250

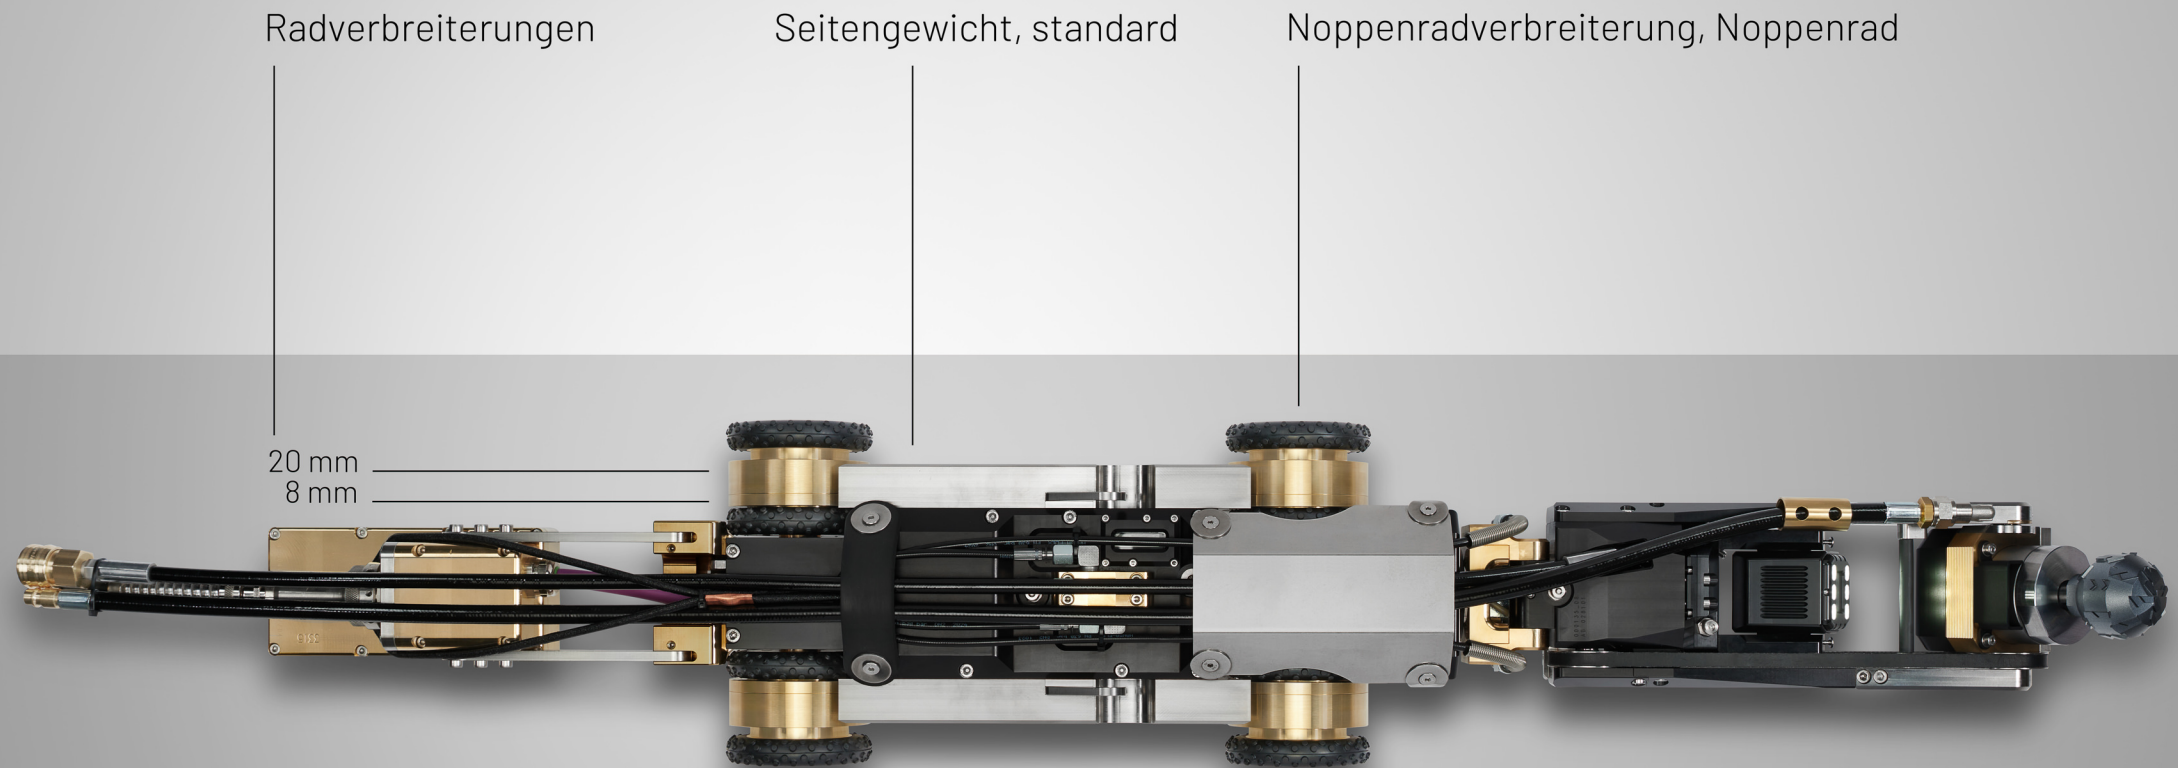

Talpa FSR 1330 mit Noppenrädern

Aufbauvorschlag für DN 300

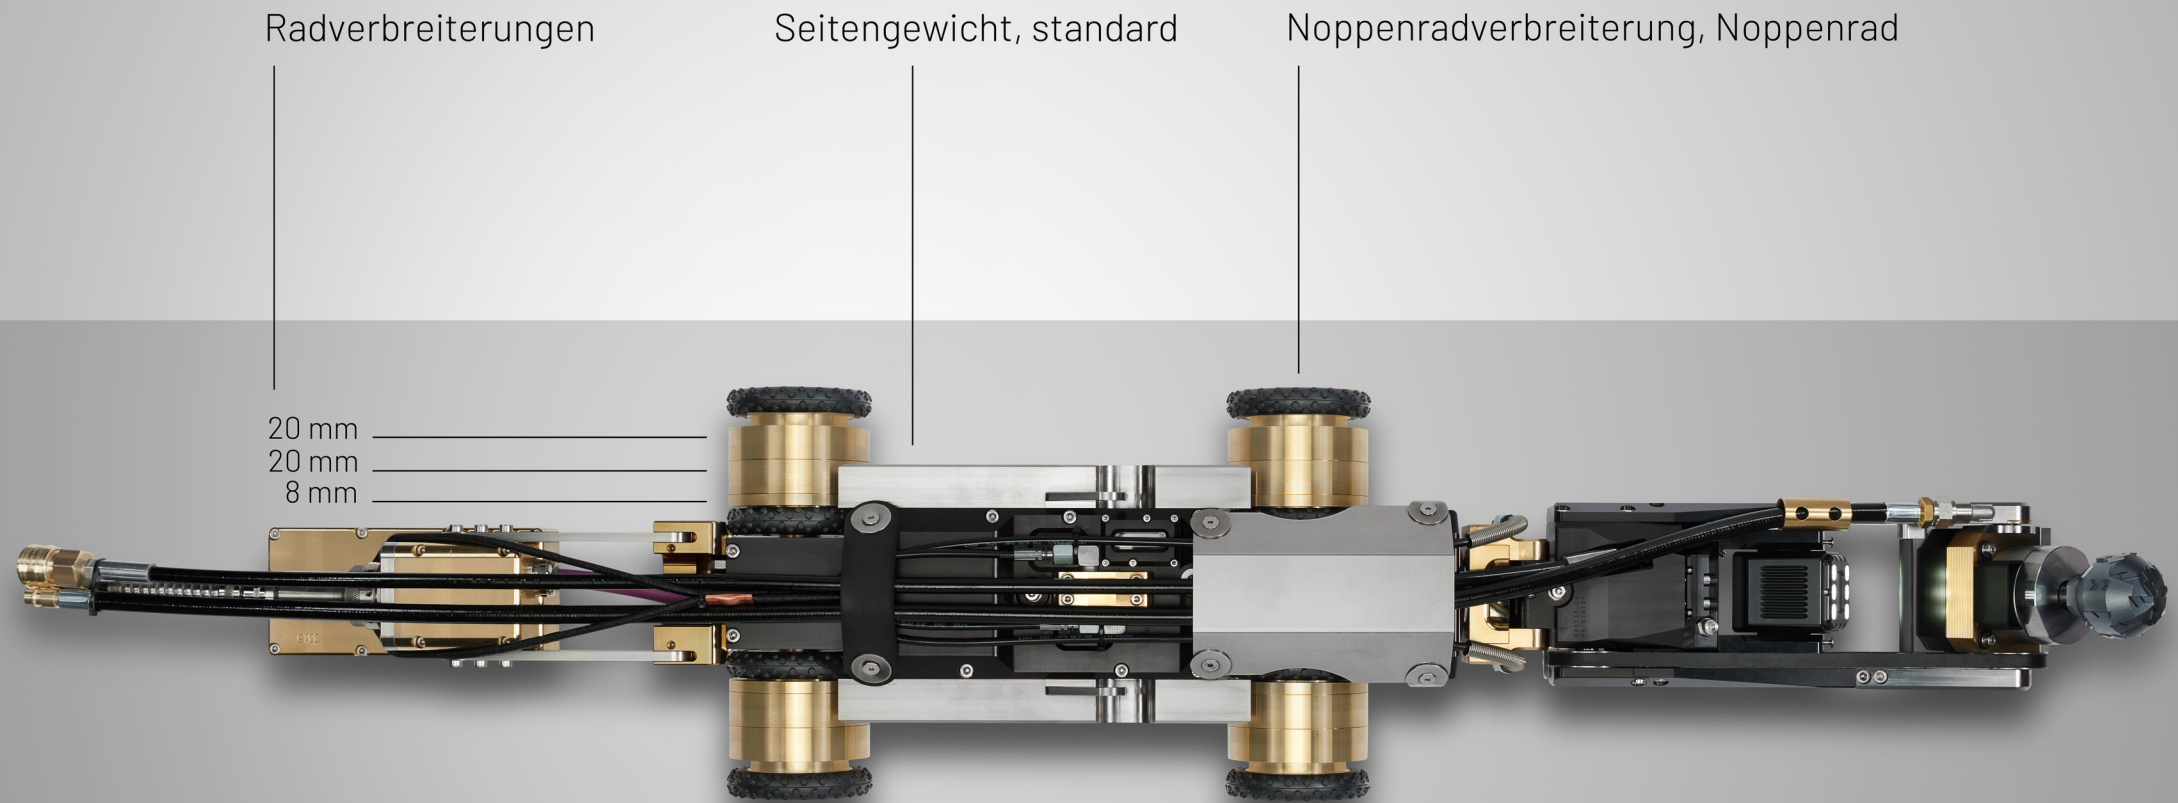


Talpa FSR 2060 mit Gummirädern

Aufbauvorschlag für DN 200


Seitengewicht, schmal

Gummirad

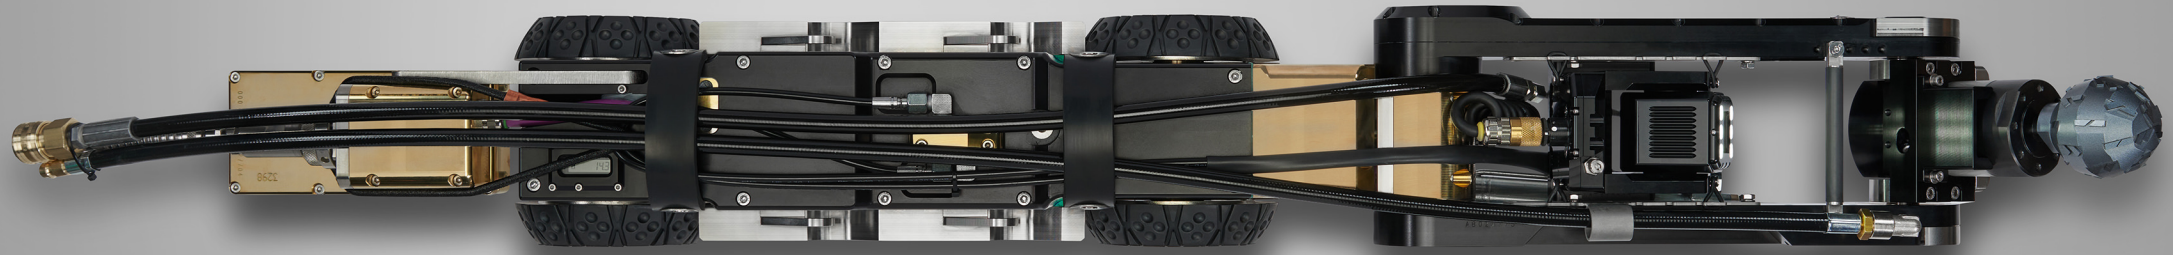


Talpa FSR 2060 mit Gummirädern

Aufbauvorschlag für DN 250

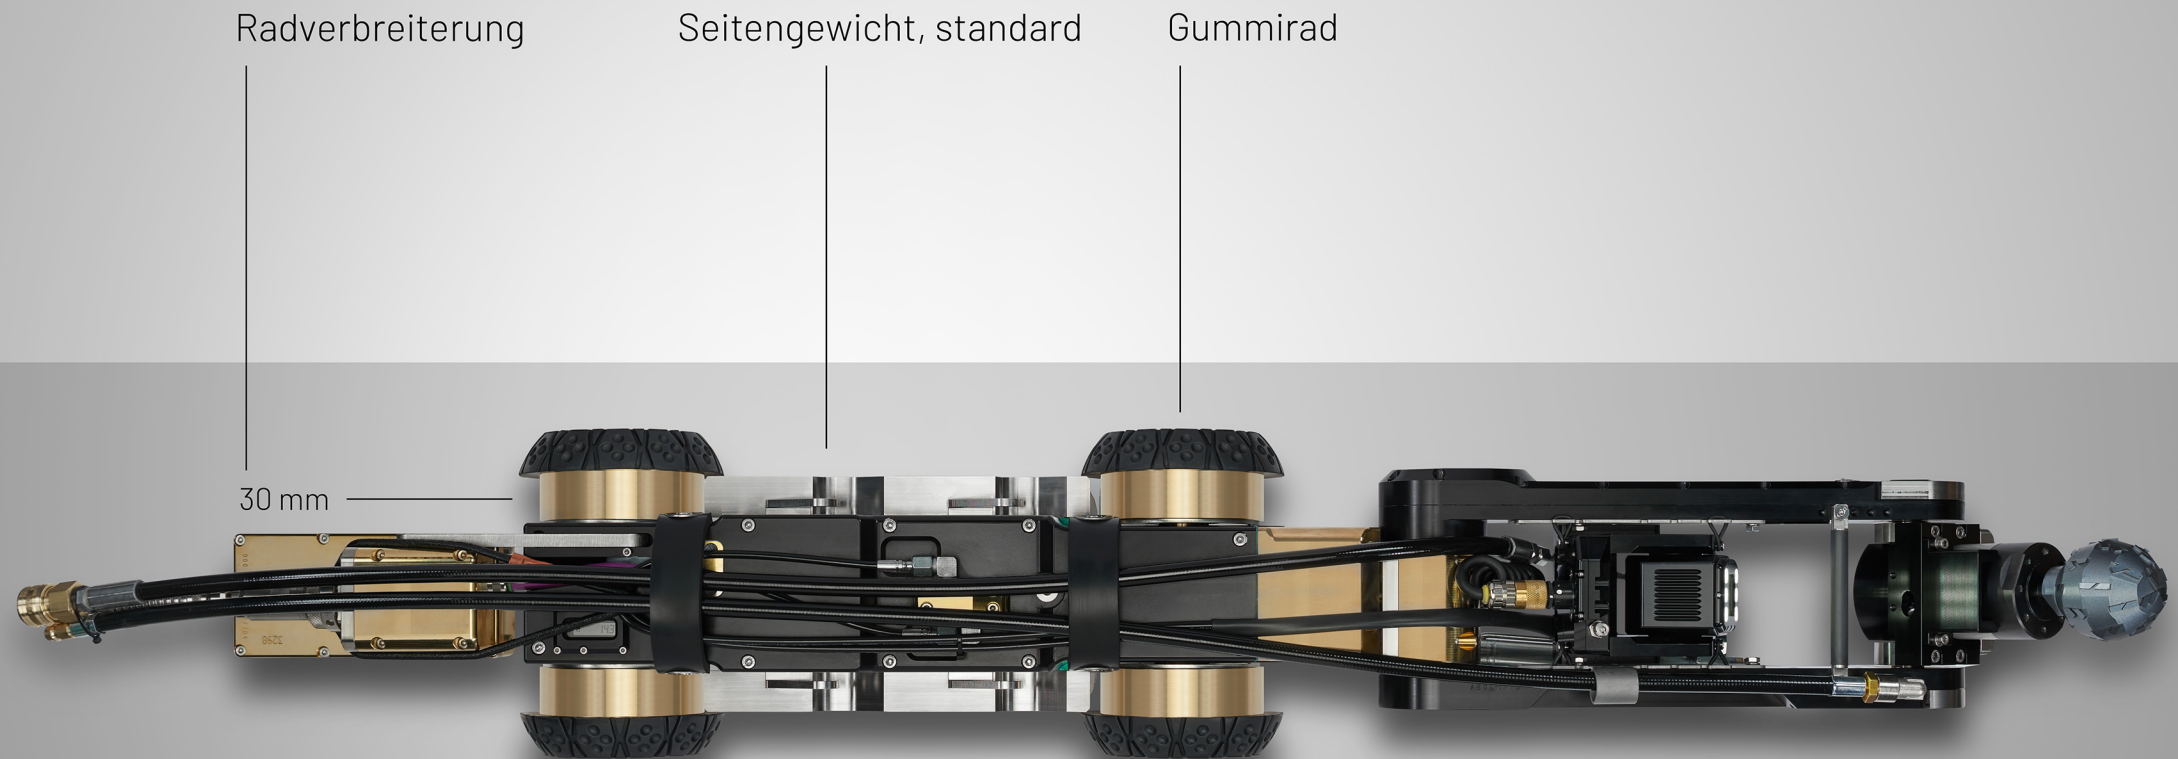


Talpa FSR 2060 mit Gummirädern

Aufbauvorschlag für DN 300

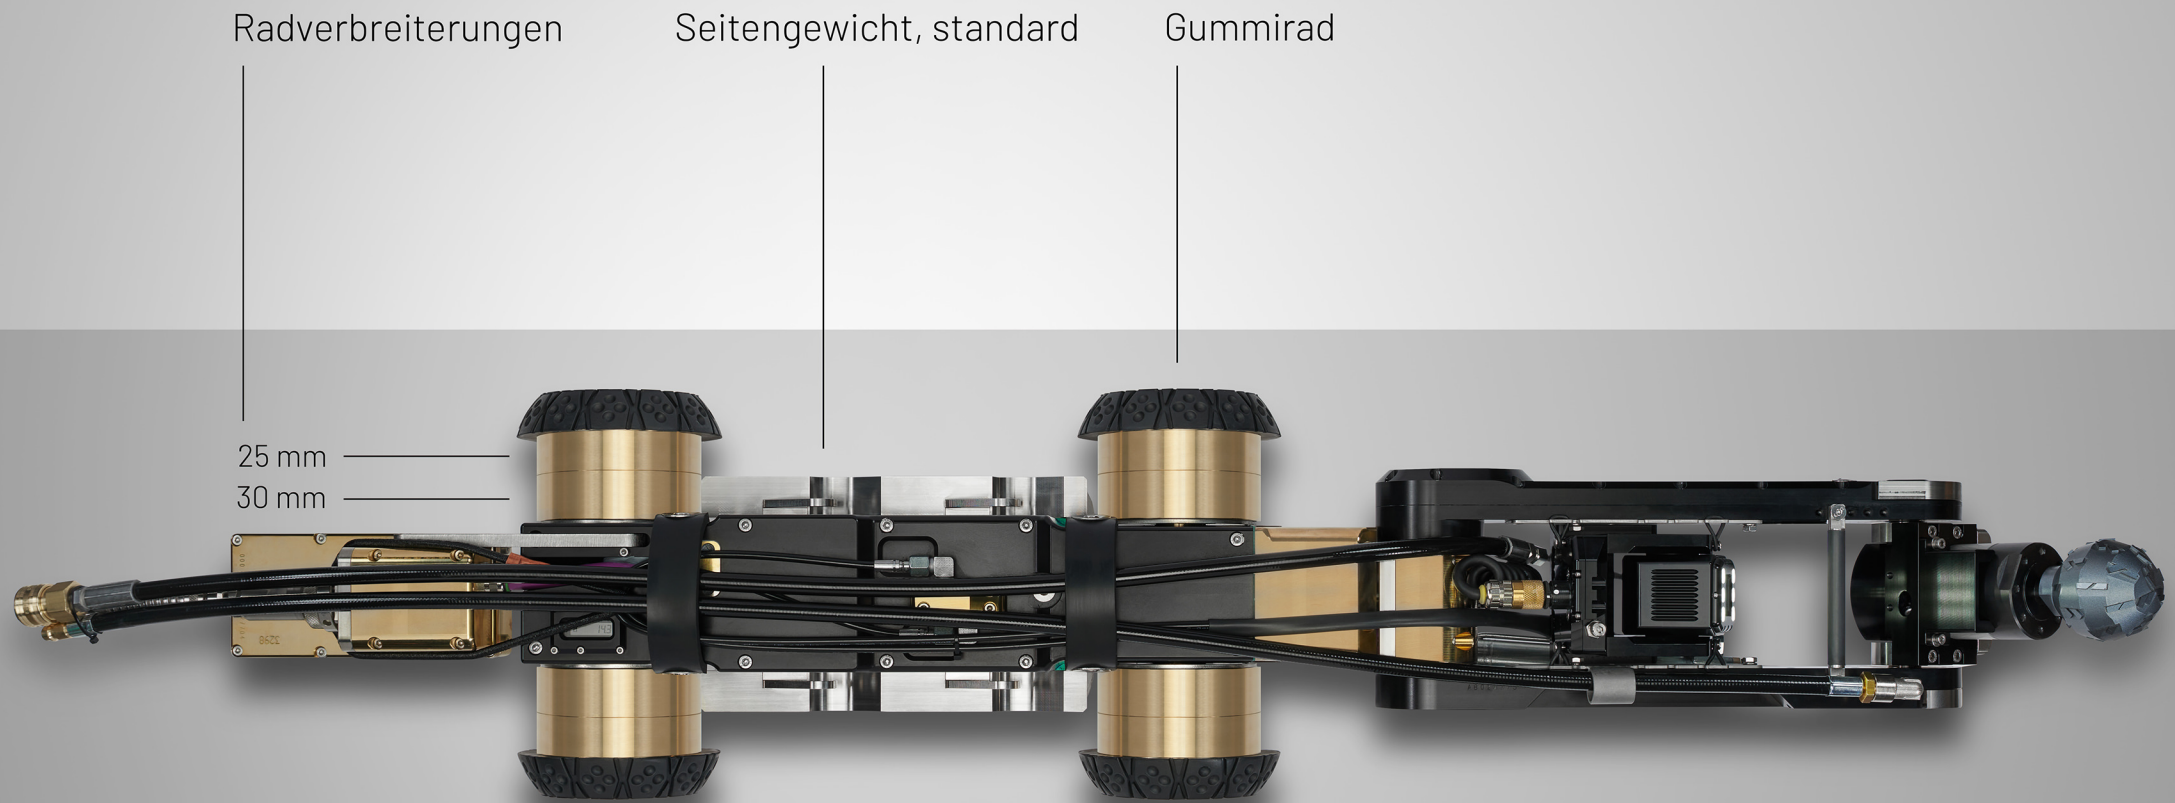


Talpa FSR 2060 mit Gummirädern

Aufbauvorschlag für DN 400

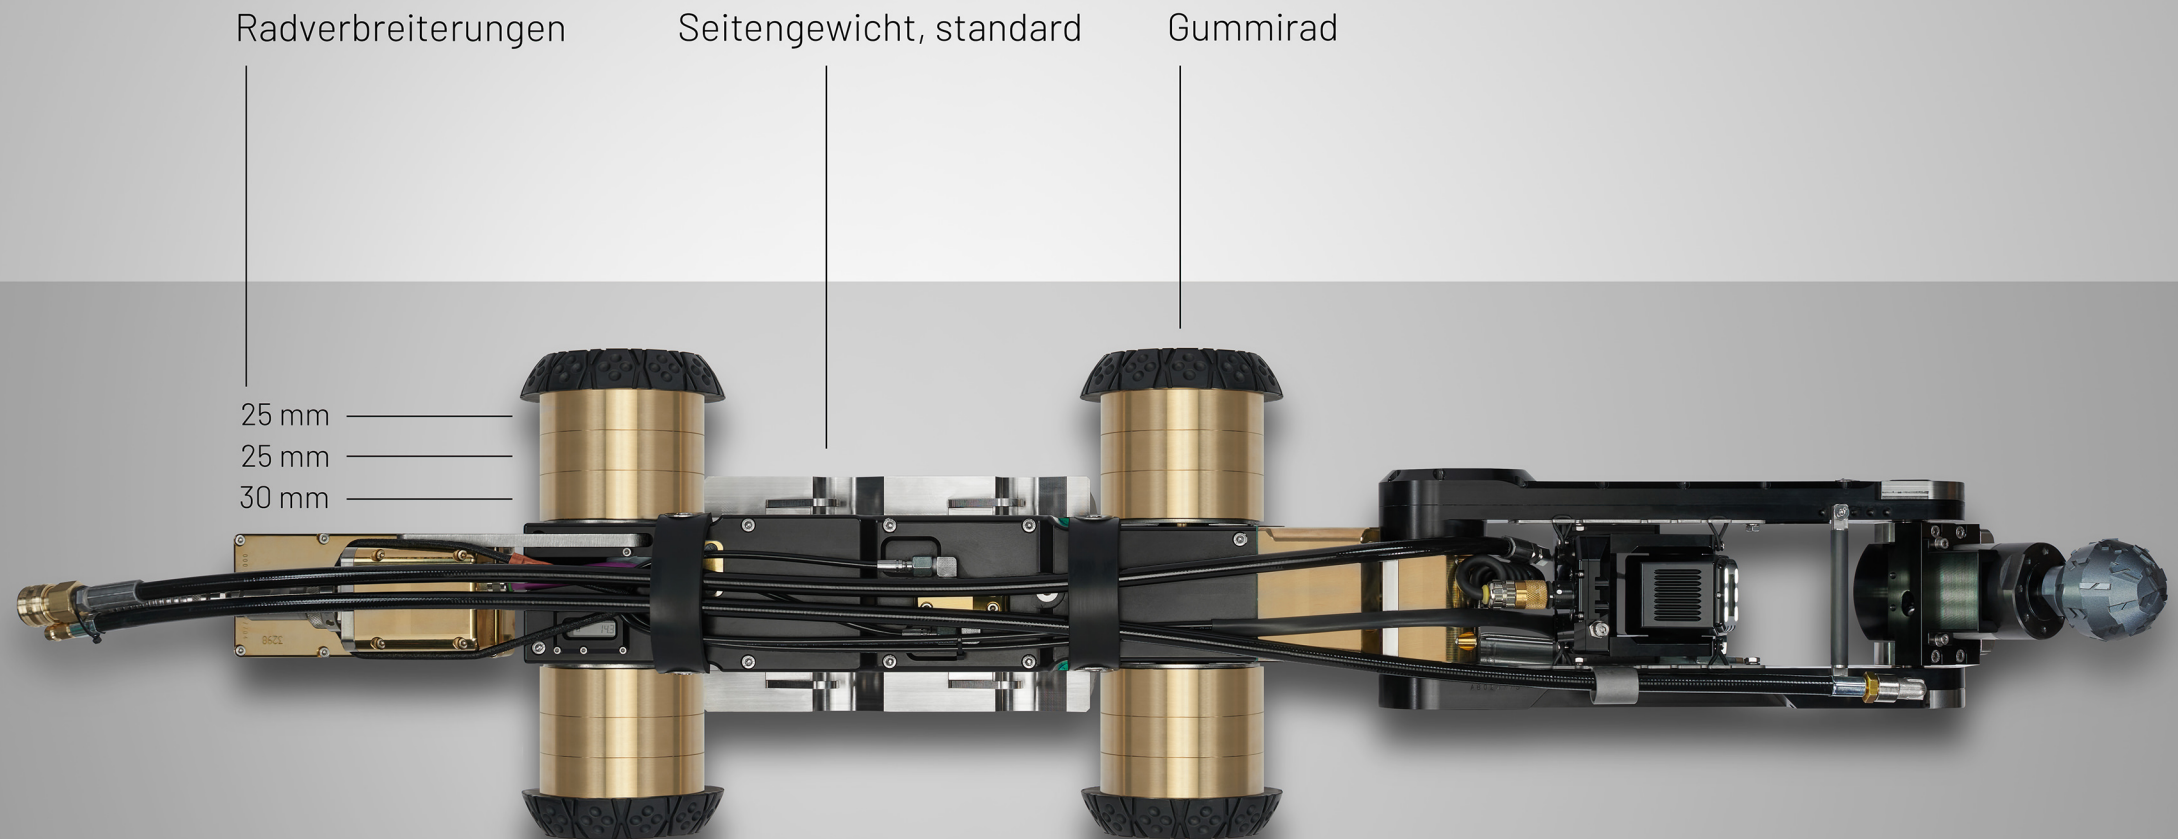


Talpa FSR 2060 mit Gummirädern

Aufbauvorschlag für DN 500

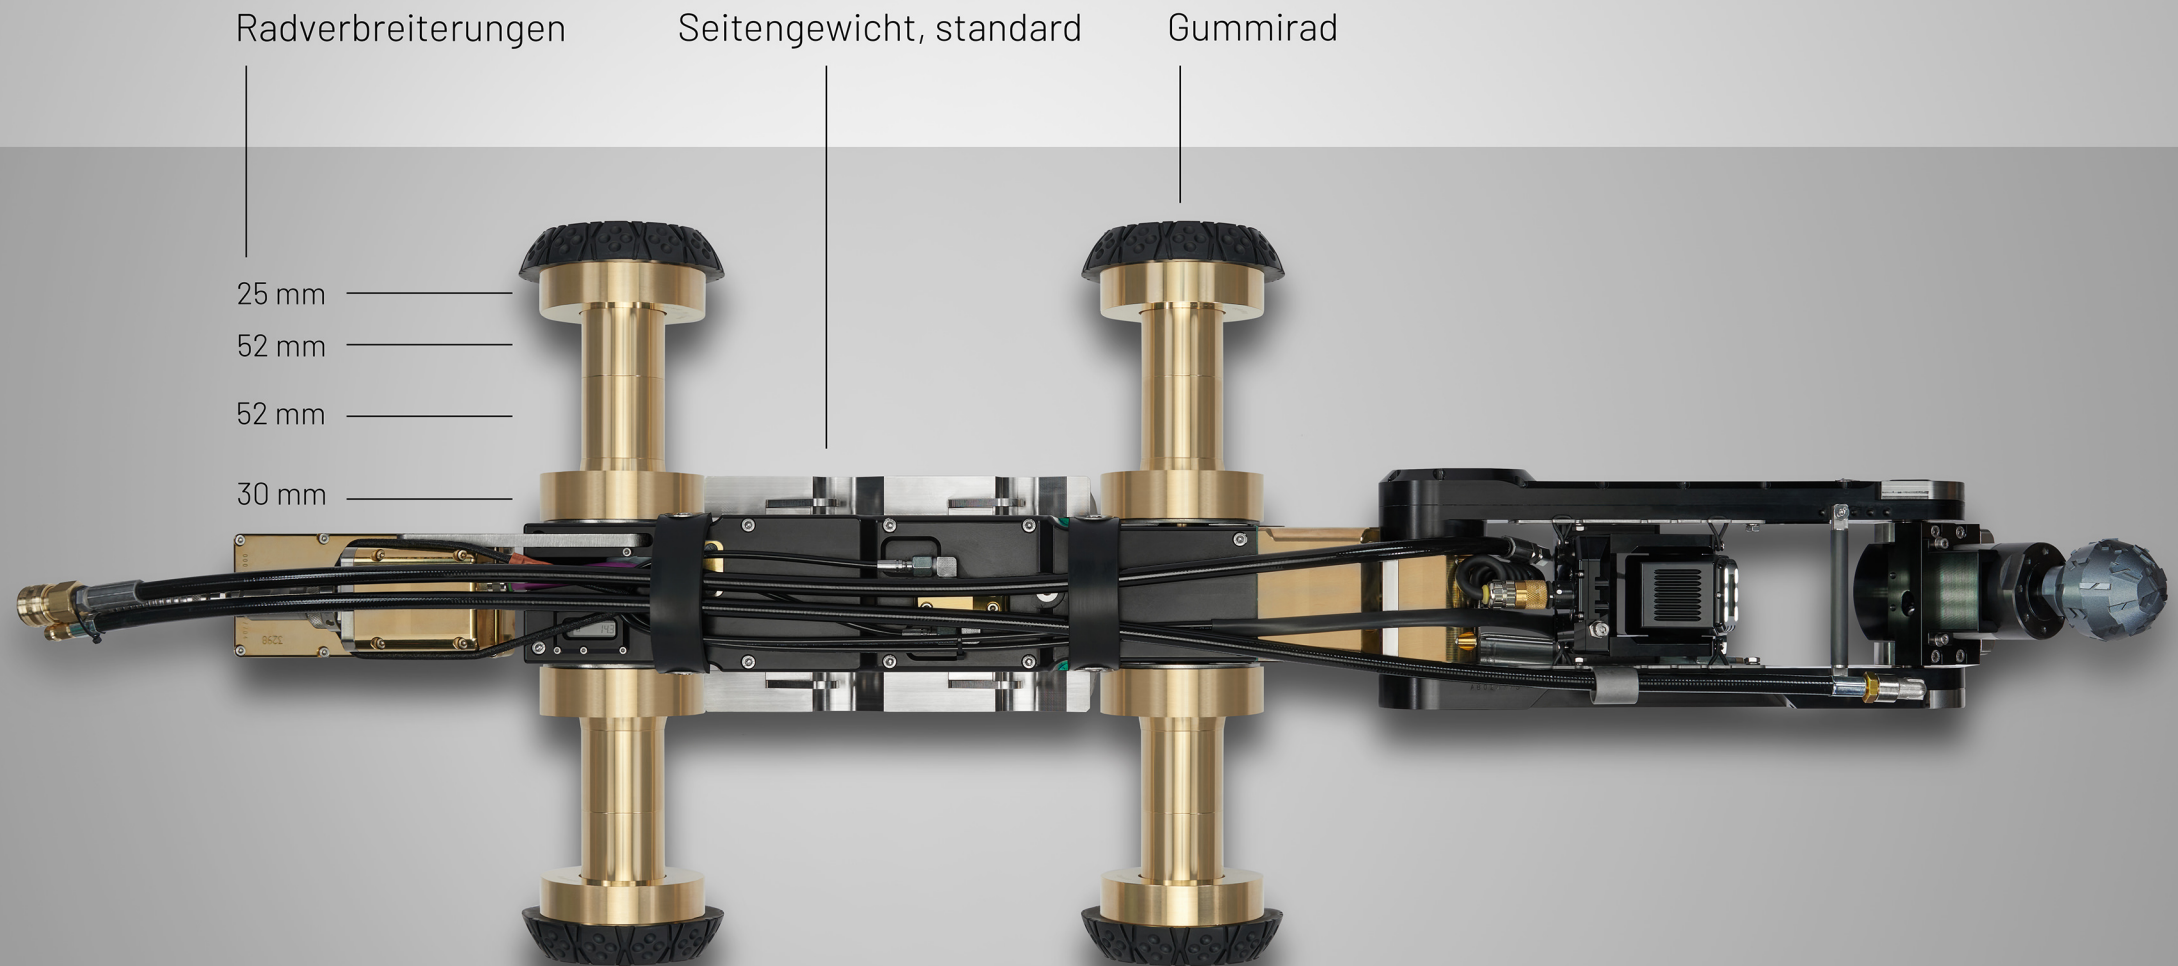


Talpa FSR 2060 mit Jumborädern

Aufbauvorschlag für DN 500

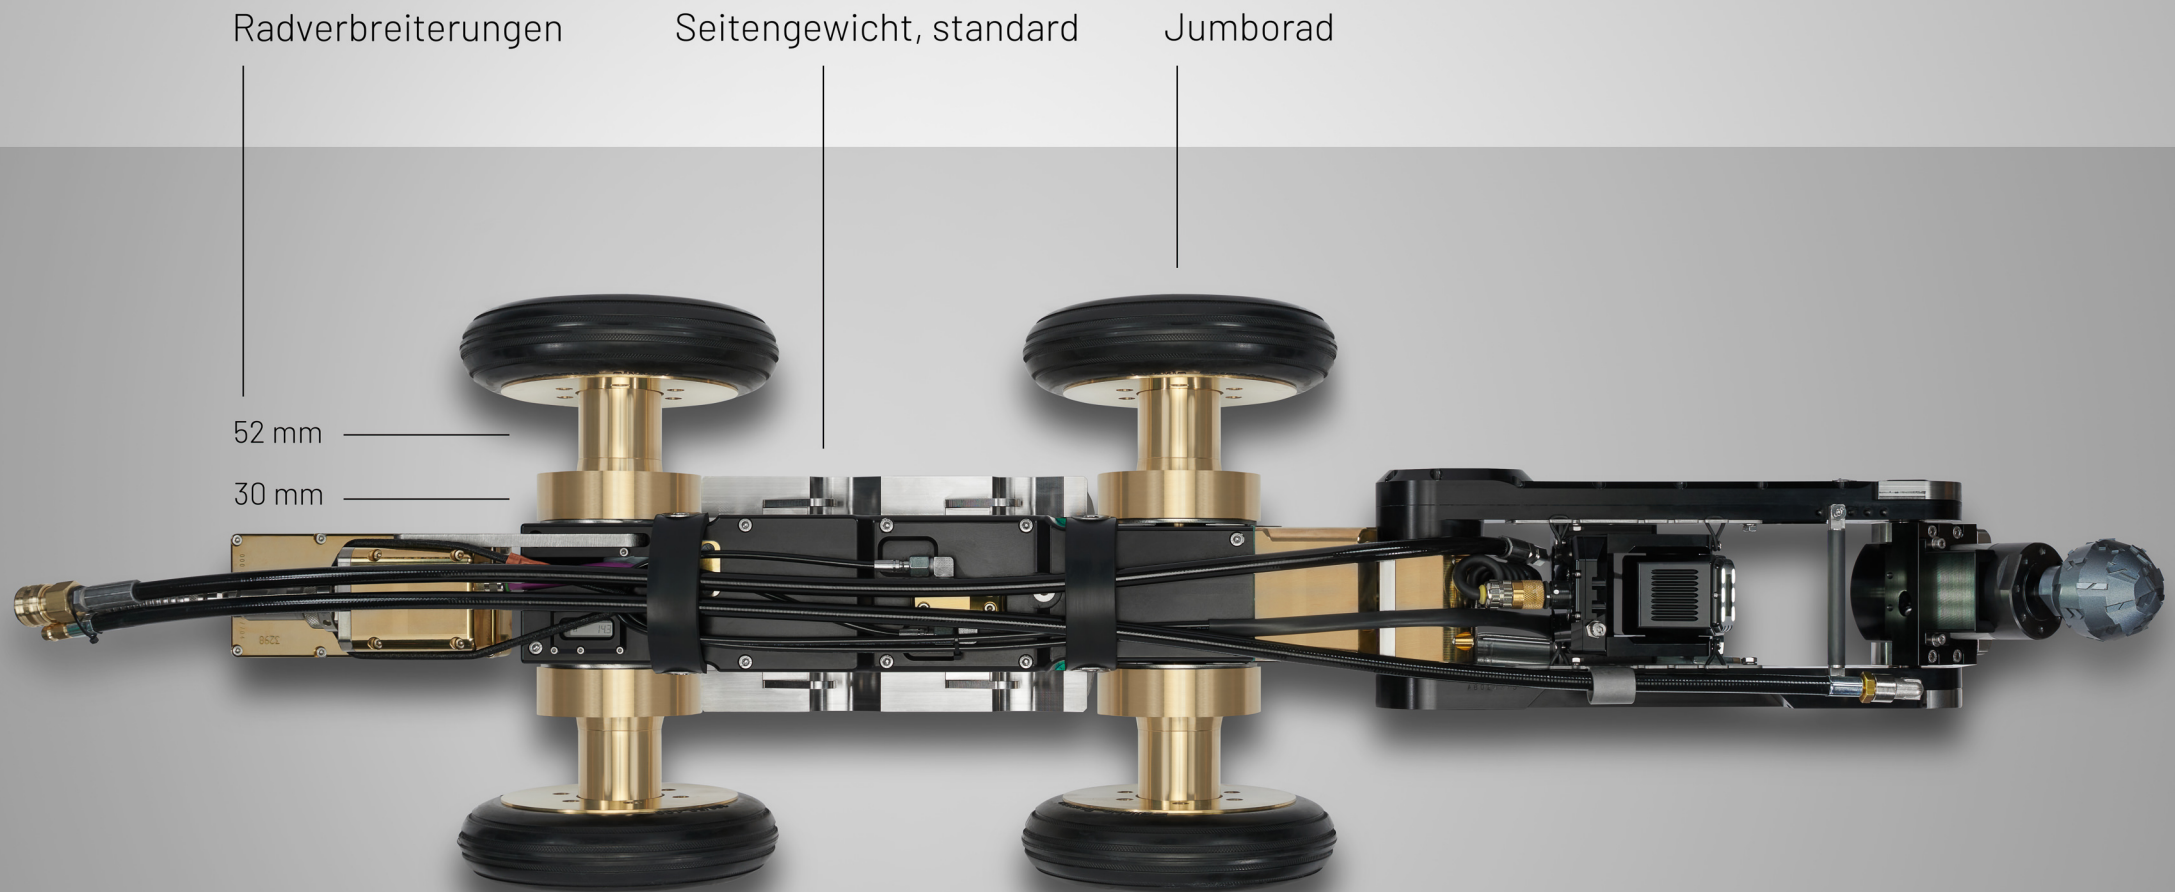

Talpa FSR 2060 mit Gummirädern

Aufbauvorschlag für DN 600

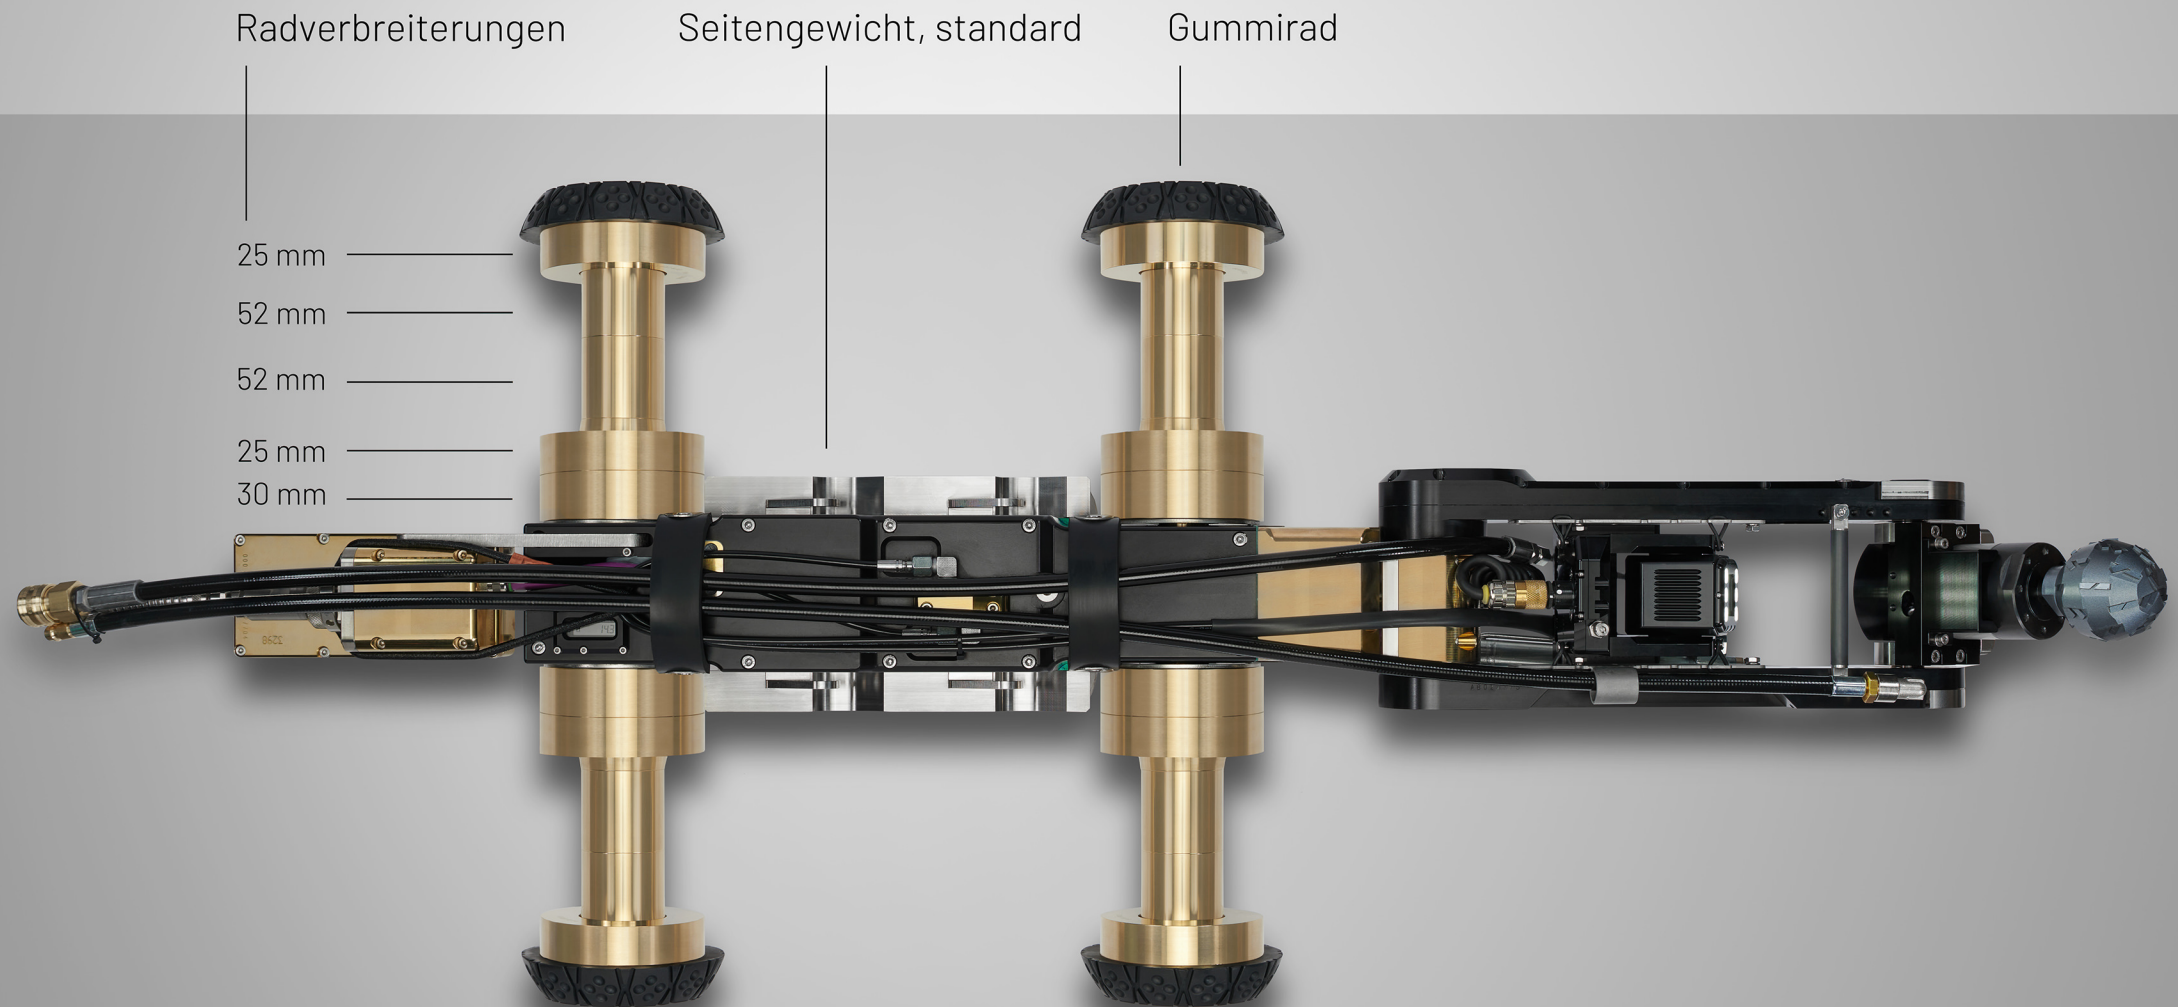

Talpa FSR 2060 mit Jumborädern

Aufbauvorschlag für DN 600

